

## Руководство по установке системы АТ-380D на автомобиль AUDI Q3

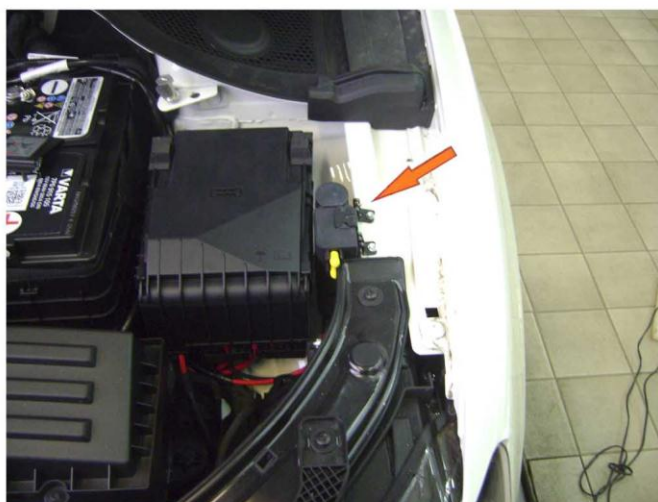


Фото 1



Фото 2



Фото 3

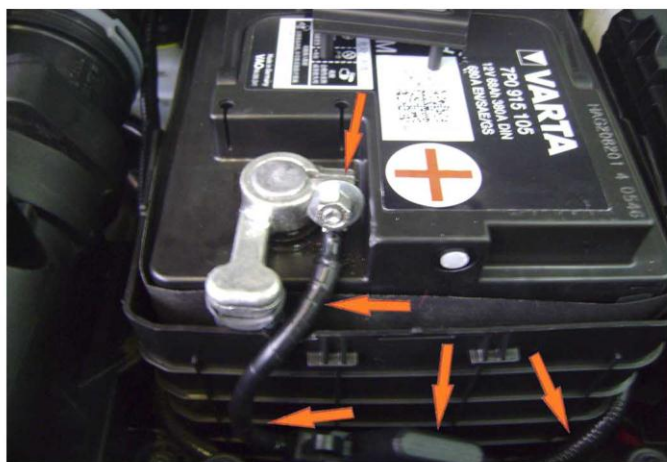


Фото 4

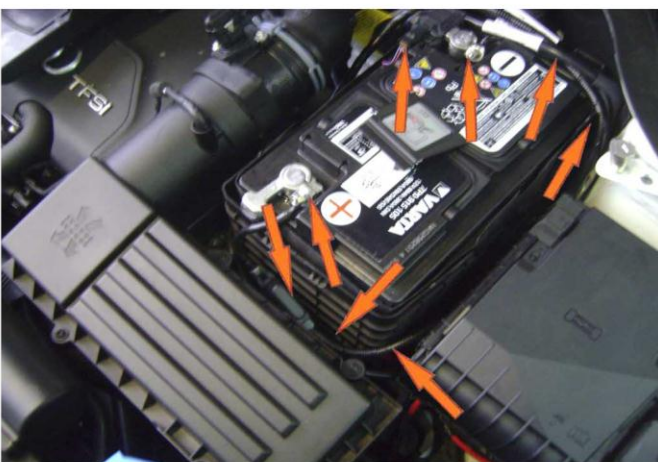


Фото 5

1. Распакуйте устройство АТ-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Установите кронштейн с устройством. (фото 1, фото 2)
4. Проложите и подключите черный провод к клемме «масса» (-) АКБ (фото 3, фото 5)



Фото 6



Фото 7

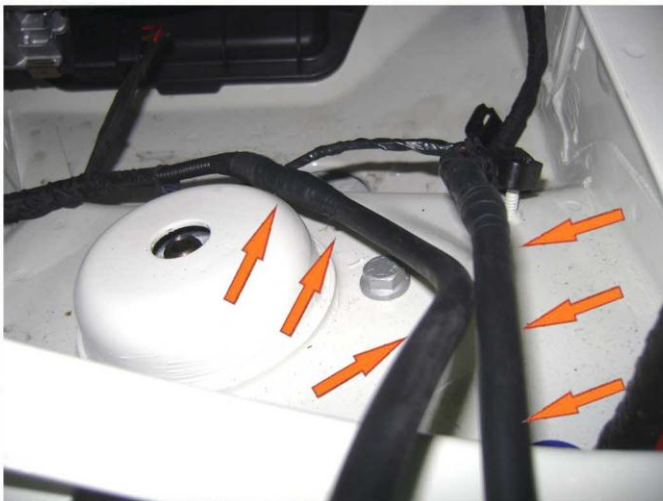


Фото 8



Фото 9

5. Проложите и подключите красный провод с колодкой предохранителя к клемме (+) АКБ (фото 4, фото 5).

6. Подключите «вразрыв» штатную магистраль омывателя к устройству АТ-38, соблюдая направление движения жидкости ( фото 6, фото 7, фото 8, фото 9)

7. С целью удаления воздуха из магистрали, включите омыватель.

8. Вставьте предохранитель в колодку.

Монтаж окончен.