


Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль Chevrolet Cruze



1. Распакуйте устройство АТ-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Разметьте, просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта (фото 3).
4. Установите устройство и протолкните черный провод в технологическое отверстие (фото 4).

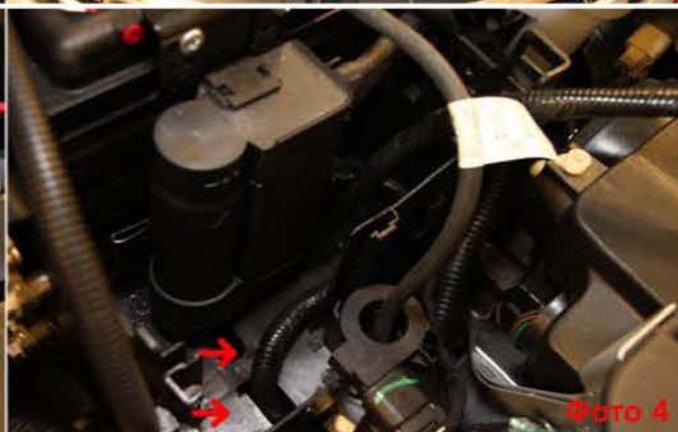

5. Подсоедините черный провод к дистрибьютеру «масса» (фото 5).
6. Соедините штатные шланги с устройством и шлангами из комплекта (фото 6).
7. Проложите красный провод к клемме «+» и подключите его, закрепив провод стяжками (фото 7, 8).
8. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38, включите омыватель.
9. Вставьте предохранитель в колодку. Монтаж закончен.