



Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль Citroen C5

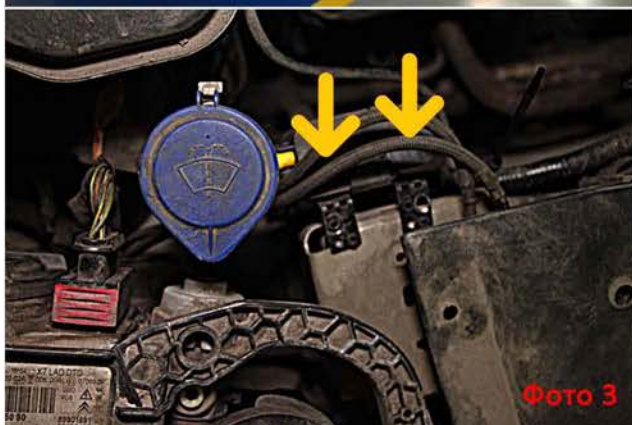

1. Распакуйте устройство АТ-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Разметьте, просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта (фото 3).
4. Установите устройство и соедините его со штатными шлангами, предварительно сняв подкрылок (фото 4, 5, 6).

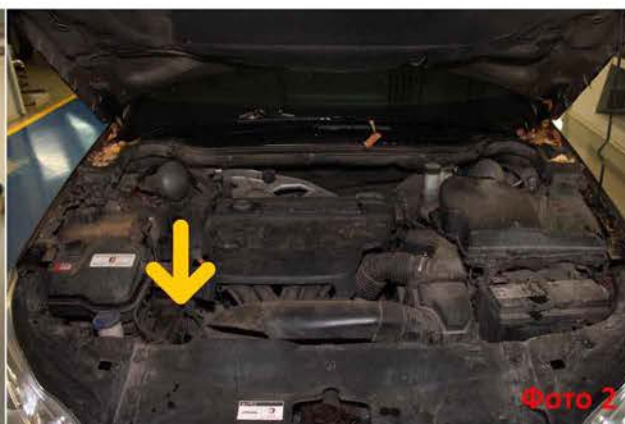

5. Протащите и подсоедините черный провод к дистрибьютору «масса» (фото 7)
6. Проложите красный провод к клемме «+» и подключите его, закрепив провод стяжками (фото 8, 9).
7. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38, включите омыватель.
8. Вставьте предохранитель в колодку. Монтаж закончен.