

## Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль Ford Focus 2



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

1. Распакуйте устройство АТ-38 , проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из держателя .
3. Разметьте , разсверлите и прикрутите кронштейн ( фото 1 )
4. Защелкните АТ-38 в кронштейне , подсоедините шланги из комплекта и проложите их к штатным трубкам ( фото 2 , 3 , 4 )



Фото 5

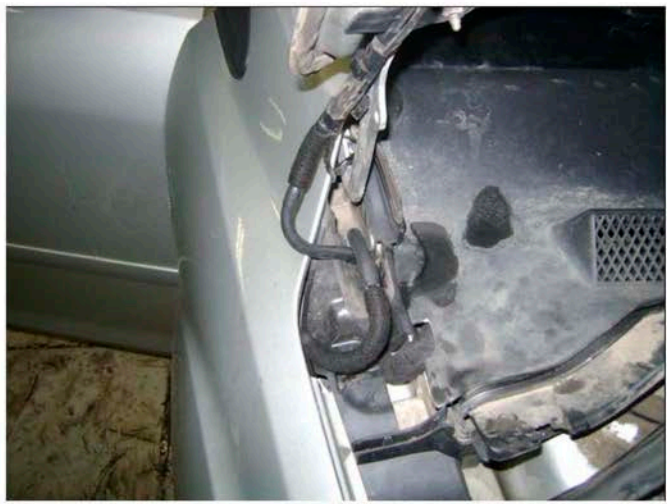


Фото 6



Фото 7



Фото 8

5. Подсоедините шланги к штатным трубкам согласно инструкции ( фото 5, 6 )
6. Загерметизируйте отверстие ( фото 7 )
7. Проложите , закрепите и подключите черный провод к дистрибьютору "масса" , а красный к дистрибьютеру "+".
8. Для удаления воздуха включите омыватель лобового стекла.
9. Вставьте предохранитель. Монтаж окончен.