



Руководство по установке системы AT-38 на автомобиль Honda CR-V II

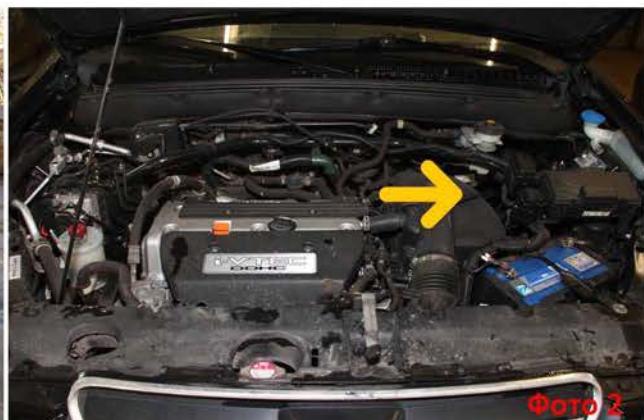

1. Распакуйте устройство AT-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Разметьте, просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта (фото 3).
4. Установите устройство и соедините его со штатными шлангами (фото 4).

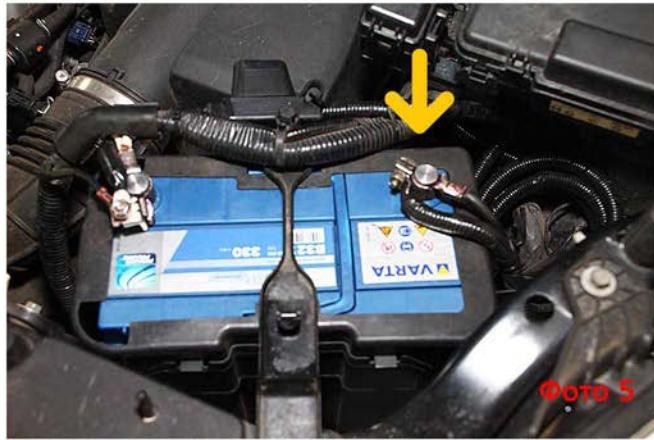

5. Протащите и подсоедините черный провод к дистрибутору «масса» (фото 5)
6. Проложите красный провод к клемме «+» и подключите его, закрепив провод стяжками (фото 6, 7).
7. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38, включите омыватель.
8. Вставьте предохранитель в колодку. Монтаж закончен.