

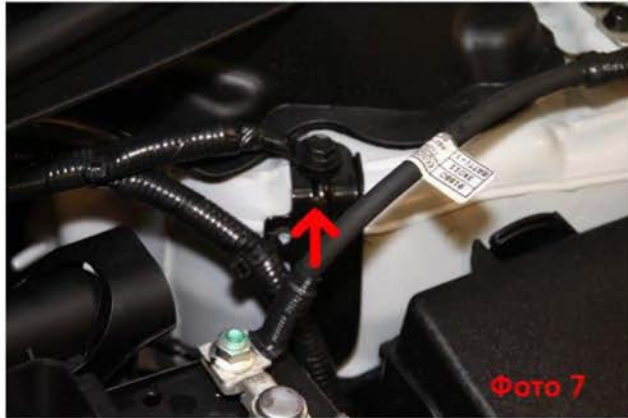


## Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль Hyundai Elantra

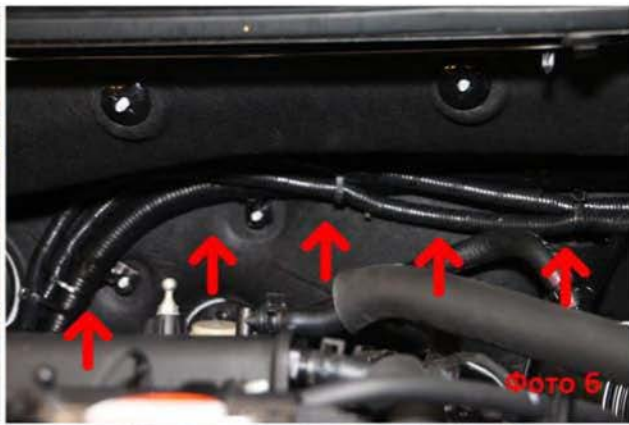

1. Распакуйте устройство АТ-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Разметьте, просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта (фото 3).
4. Установите устройство (фото 4).

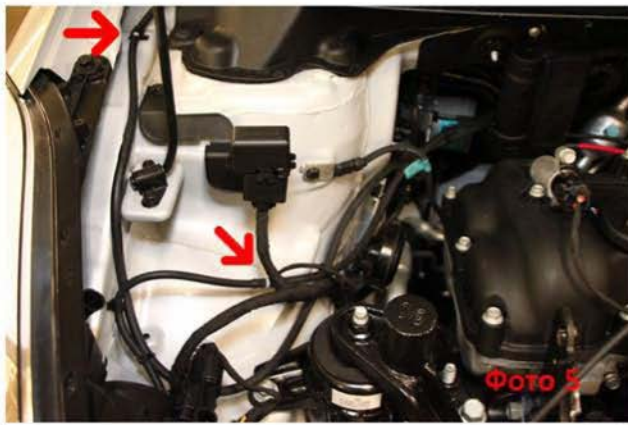

5. Соедините штатные шланги с устройством и шлангами из комплекта (фото 5).
6. Протащите и подсоедините черный провод к дистрибьютору «масса» (фото 6, 7)
7. Проложите красный провод к клемме «+» и подключите его, закрепив провод стяжками (фото 8).
8. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38, включите омыватель.
9. Вставьте предохранитель в колодку. Монтаж закончен.