

Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль Hyundai I30



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

1. Распакуйте устройство АТ-38 , проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из держателя .
3. Разметьте , просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта (фото 1 , 2) , защелкните АТ-38 .
4. Разъедините штатные трубки и подсоедините шланг из комплекта , проложите , подсоедините шланги к устройству согласно инструкции (фото 3 , 4)

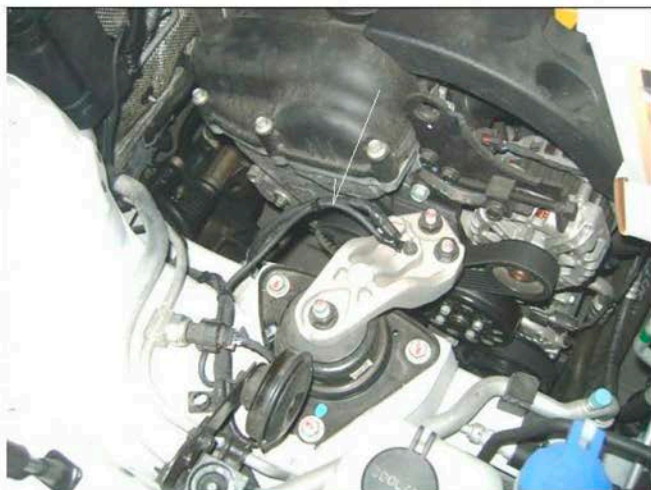


Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

7. Подсоедините черный провод к дистрибьютеру "масса" (фото 5)
8. Проложите красный провод к клемме "+" и подключите его (фото 6 , 7 , 8) , закрепите провод стяжками.
9. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38 , включите омыватель.
10. Вставьте предохранитель , монтаж окончен .