


## Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль Hyundai IX35



1. Распакуйте устройство АТ-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Разметьте, просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта, протянув силовые провода через штатную резиновую заглушку (фото 2, 3).
4. Соедините штатные шланги с устройством и шлангами из комплекта (фото 4).

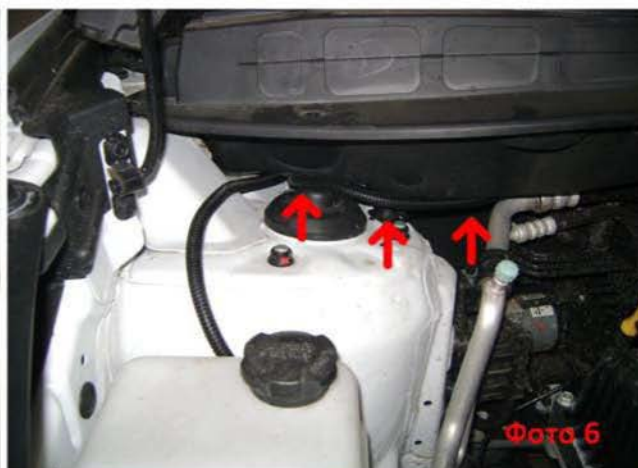

5. Протащите и подсоедините черный провод к дистрибьютору «масса» (фото 5)
6. Проложите красный провод к клемме «+» и подключите его, закрепив провод стяжками (фото 6, 7, 8).
7. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38, включите омыватель.
8. Вставьте предохранитель в колодку. Монтаж закончен.